



## **PARTY ROCKER**

### **QUICKSTART GUIDE**

ENGLISH ( 3 – 4 )

### **GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

ESPAÑOL ( 5 – 6 )

### **GUIDE D'UTILISATION RAPIDE**

FRANÇAIS ( 7 – 8 )

### **GUIDA RAPIDA**

ITALIANO ( 9 – 10 )

### **KURZANLEITUNG**

DEUTSCH ( 11 – 12 )

### **SNELSTARTGIDS**

NEDERLANDS ( 13 – 14 )

### **SNABBSTARTSGUIDE**

SVENSKA ( 15 – 16 )

### **PIKAKÄYTTÖOPAS**

SUOMI ( 17 – 18 )




# QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1. Make sure all items listed on the front of this guide are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. Study this setup diagram.
4. Make sure all input devices such as microphones, CD players, or mp3 players are turned off and volume settings are set at "zero."
5. Connect all devices as shown.
6. Switch everything on in the following order:
  - audio input sources (i.e. microphones, instruments, CD/MP3 Players)
  - PARTY ROCKER
7. When turning off, always reverse this operation:
  - PARTY ROCKER
  - last, any input devices


## BOX CONTENTS

- PARTY ROCKER
- Microphone with mic cable
- 1/8" to 1/8" cable
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Go to <http://www.ionaudio.com> for product registration.

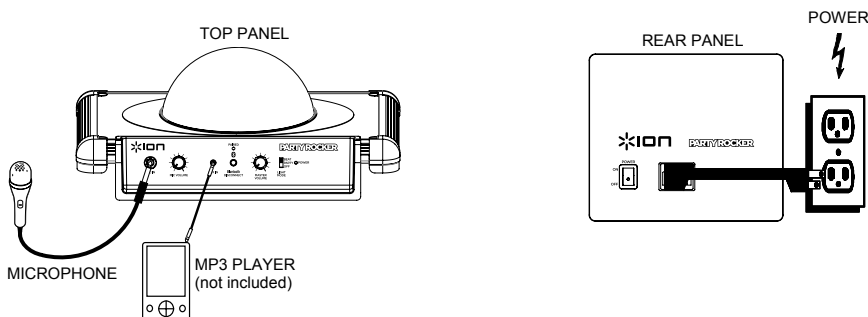


## DIAGRAM AND PARTS DESCRIPTION

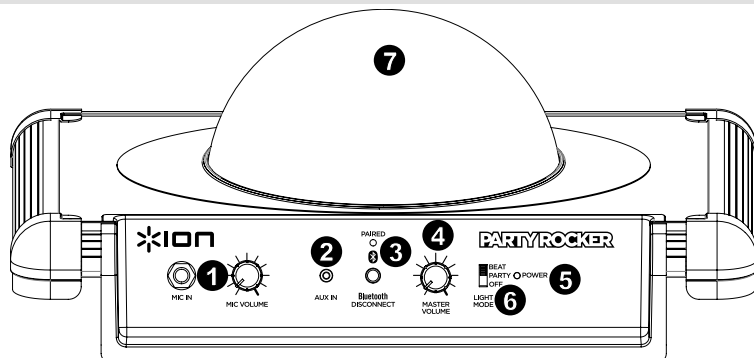

1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
2. **Auxiliary Input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth®:** The **Paired** LED will be lit when a device is paired to PARTY ROCKER. This LED will not be lit when PARTY ROCKER is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.
4. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
5. **Power LED:** Indicates whether PARTY ROCKER is on or off.
6. **Light Mode:** There are three modes to select from for how the strobe lights react to the music.
  - Beat = the light reacts to the beat of the music.
  - Party = dome spins and changes color whether there is music playing or not.
  - Off = the light is off and the dome is not spinning.

**\*WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

7. **Dome:** The dome can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
8. **Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
9. **Power ON/OFF Switch:** Turns PARTY ROCKER on or off.

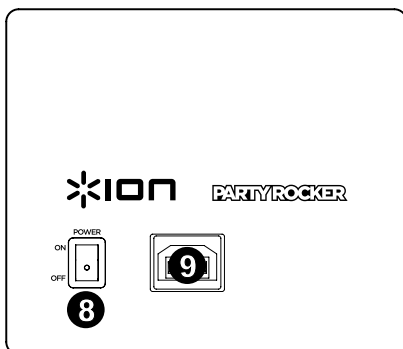

## TROUBLESHOOTING

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of PARTY ROCKER.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

**If there is a high-pitched whistling noise when using microphones:** This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

**If you can't hear the microphone over the music volume:** Turn down the music volume from your source.

## PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on PARTY ROCKER and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is blank.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Audio Speaker" and connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. PARTY ROCKER LED will light up solid when it is 'paired'.  
**Note:** If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on PARTY ROCKER.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos al inicio de este manual estén incluidos en la caja.
2. **LEA LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. Estudie este diagrama de instalación.
4. Asegúrese de que todos los dispositivos de entrada tales como micrófonos, reproductores de CD, o reproductores MP3 estén apagados y con el control de volumen en "cero".
5. Conecte todos los dispositivos como se muestra.
6. Encienda todo en el siguiente orden:
  - fuentes de entrada de audio (por ejemplo, micrófonos, instrumentos, reproductores de CD/MP3)
  - PARTY ROCKER
7. Al apagar, realice siempre esta operación en sentido inverso:
  - PARTY ROCKER
  - por último, cualquier dispositivo de entrada


## CONTENIDO DE LA CAJA

- PARTY ROCKER
- Micrófono y mic cable
- 1/8" - 1/8" cable
- cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Visite <http://www.ionaudio.com> para registrar el producto.

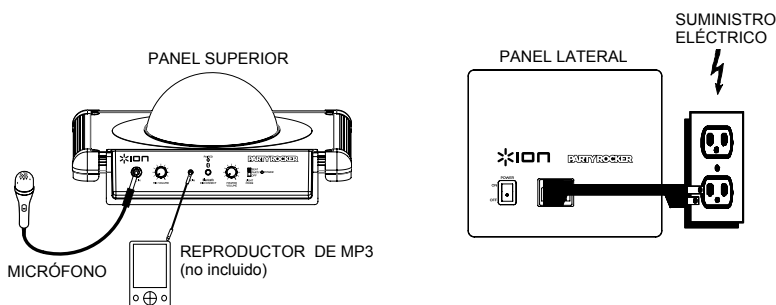


## DIAGRAMA Y DESCRIPCIÓN

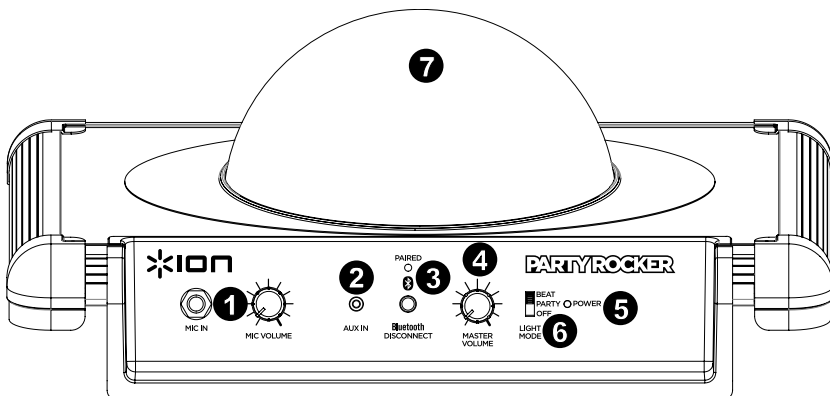

1. **Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
3. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al PARTY ROCKER. Este LED no se enciende cuando el PARTY ROCKER se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.

**\* ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

5. **LED de encendido:** Indica cuando el PARTY ROCKER está encendido o apagado.
6. **Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz estroboscópica a la música.
  - Beat = la luz reacciona al ritmo de la música.
  - Party = el domo gira y cambia de color ya sea que se esté reproduciendo música o no.
  - Off = la luz está apagada y el domo no gira.
7. **Domo:** El domo puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
8. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el PARTY ROCKER.
9. **Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.

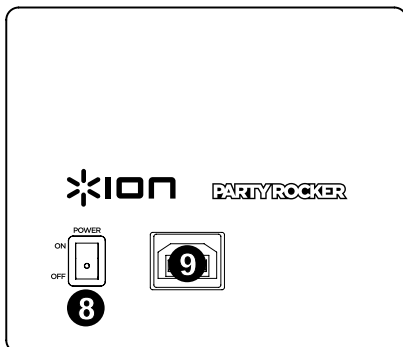

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Si el sonido está distorsionado:** Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del PARTY ROCKER.

**Si hay demasiados graves:** Intente ajustando el control de tono o equalización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

**Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos:** Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

**Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música:** Disminuya el volumen de la música en su fuente.

## CÓMO APAREAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el PARTY ROCKER, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagado.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Audio Speaker" y conecte.
 

**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
5. El LED PARTY ROCKER se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
 

**Nota:** Si tiene problemas para aparear su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del PARTY ROCKER.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.


# GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés sur la page couverture de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. Examinez bien le schéma d'installation.
4. Assurez-vous que tous les appareils d'entrée tels que microphones, lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou les autres appareils branchés sont hors tension et que leur volume soit réglé à « zéro ».
5. Connectez tous les appareils tel qu'indiqué sur le schéma.
6. Mettre tous les appareils sous tension dans l'ordre suivant.
  - source d'entrée audio (p. ex. microphones, instruments, lecteurs CD/MP3)
  - PARTY ROCKER
7. Pour mettre hors tension, toujours inverser l'opération:
  - PARTY ROCKER
  - en dernier, tous les appareils d'entrée


## CONTENU DE LA BOÎTE

- PARTY ROCKER
- Microphone et mic cable
- 1/8"- 1/8" cable
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Allez à la <http://www.ionaudio.com> pour l'enregistrement du produit.

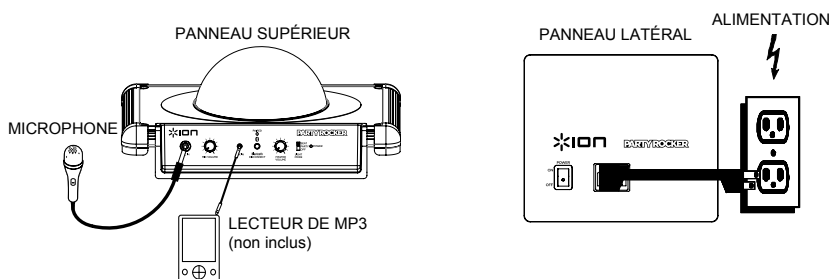


## SCHÉMA ET DESCRIPTION

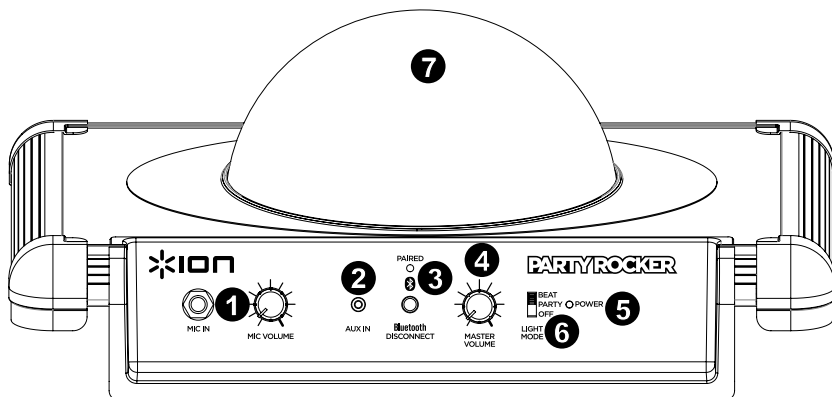

1. **Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
2. **Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au PARTY ROCKER. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le PARTY ROCKER est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
4. **Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.

**\* MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

5. **Témoin d'alimentation DEL** : Indique si le PARTY ROCKER est sous ou hors tension.
6. **Mode d'éclairage** : Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières stroboscopiques réagissent à la musique.
  - Beat = La lumière réagit au rythme de la musique.
  - Party = Le dôme tourne et change de couleur qu'il y ait ou non de la musique.
  - Off = La lumière est éteinte et le dôme ne tourne pas.
7. **Dôme** : Le dôme peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
8. **Interrupteur Marche/Arrêt** : Permet de mettre le PARTY ROCKER sous et hors tension.
9. **Entrée du câble d'alimentation (IEC)** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.

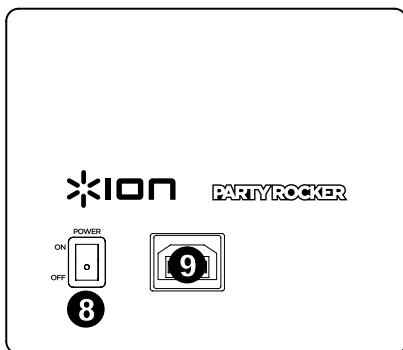

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**Lorsqu'il y a de la distorsion** : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du PARTY ROCKER.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences** : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrtage se produise.

**Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones** : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

**Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique** : diminuez le volume de la musique de la source audio.

## JUMELAGE D'UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le PARTY ROCKER sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient blanche.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « ION Audio Speaker » et lancez le jumelage.
 

**Remarque** : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. La DEL du PARTY ROCKER s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
 

**Remarque** : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
6. Appuyez sur le bouton Disconnect du PARTY ROCKER pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

**Remarque** : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.




# GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1. Verificare che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di questa guida siano inclusi nella confezione.
2. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**
3. Esaminare attentamente lo schema di montaggio.
4. Assicurarsi che tutti i dispositivi d'ingresso quali microfoni, lettori CD, o lettori mp3 collegati siano spenti e che il volume sia impostato su "zero"
5. Collegare tutti i dispositivi come illustrato.
6. Accendere tutto nel seguente ordine:
  - sorgenti di ingresso audio (microfoni, strumenti, lettori CD/MP3)
  - PARTY ROCKER
7. Al momento dello spegnimento, invertire l'operazione:
  - PARTY ROCKER
  - per ultimi, tutti i dispositivi di ingresso


## CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- PARTY ROCKER
- microfono e mic cavo
- 1/8" - 1/8" cavo
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Recarsi sul sito <http://www.ionaudio.com> per la registrazione del prodotto.

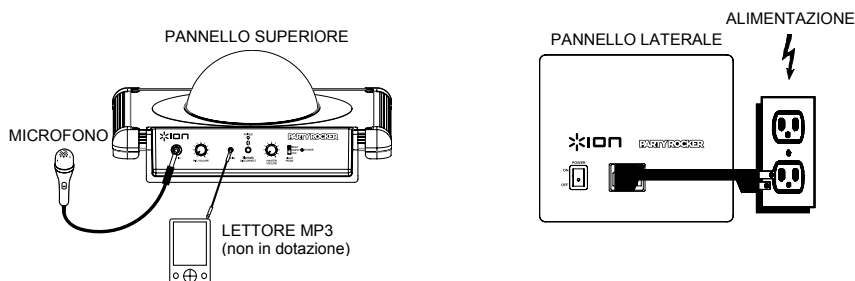


## DIAGRAMMA E DESCRIZIONE

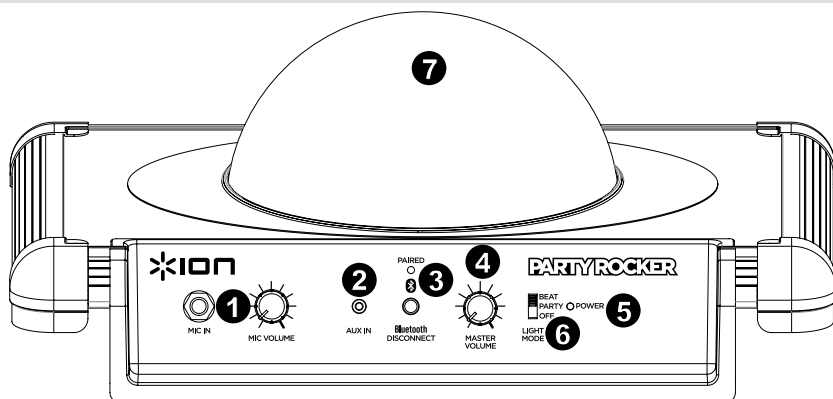

1. **Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4"):** questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
2. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un lettore CD, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
3. **Bluetooth:** il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al PARTY ROCKER. Il LED non sarà acceso quando il PARTY ROCKER viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
4. **Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
5. **LED di alimentazione:** indica se il PARTY ROCKER è acceso o spento.

**\* AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

6. **Modalità luci:** le luci stroboscopiche possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
  - Beat = la luce reagisce al battito della musica.
  - Party = la cupola gira e cambia colore sia che sia riprodotta musica o meno.
  - Off = la luce è spenta e la cupola non gira.
7. **Dome (cupola):** la cupola può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
8. **Interruttore di alimentazione ON/OFF:** accende o spegne il PARTY ROCKER.
9. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.

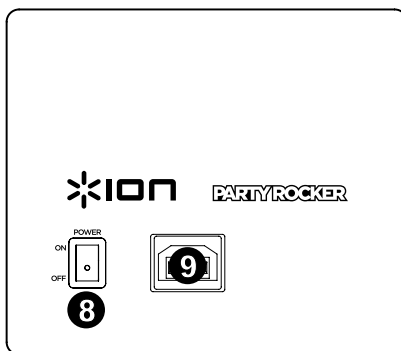

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del PARTY ROCKER.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

**Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch:** si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

**Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica:** abbassare il volume della musica a livello della fonte.

## ACCOPPIAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il PARTY ROCKER: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è bianco.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Audio Speaker" e collegarlo.  
**Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.
5. Il LED del PARTY ROCKER rimarrà illuminato quando è "accoppiato".  
**Nota bene:** in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul PARTY ROCKER.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

**Nota bene:** la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.



# KURZANLEITUNG (DEUTSCH)

- Überprüfen Sie, ob sich alle auf dem Deckblatt genannten Teile in der Verpackung befinden.
- LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.**
- Sehen Sie sich die Aufbauabbildung an.
- Schalten Sie alle Eingangsquellen (Mikrofone, CD Player, oder MP3 Player) aus und drehen Sie deren Lautstärke auf "Null."
- Verbinden Sie zusätzliche Geräte wie unten abgebildet.
- Schalten Sie das System in der folgenden Reihenfolge ein:
  - Eingangsquellen (z.B. Mikrofon, Instrumente und/oder CD-Player)
  - PARTY ROCKER
- Gehen Sie beim Ausschalten in der genau umgekehrten Reihenfolge vor:
  - PARTY ROCKER
  - Und zuletzt die Eingangsquellen


## INHALT DER VERPACKUNG

- PARTY ROCKER
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- 1/8" - 1/8" kabel
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter <http://www.ionaudio.com>

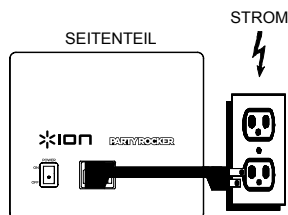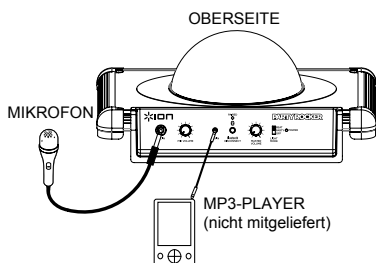


## BEDIENELEMENTE

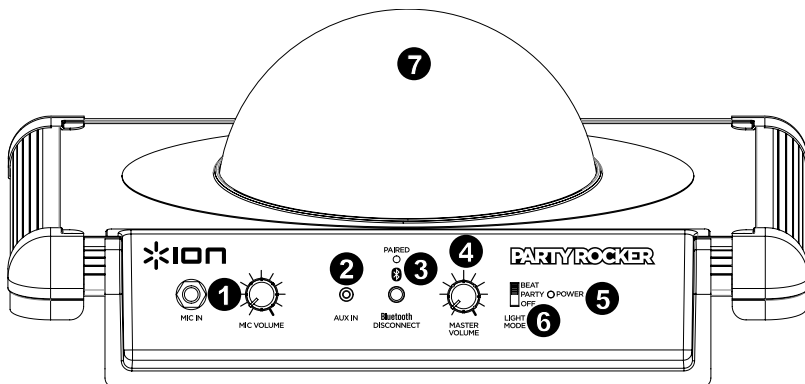

- Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkekabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
- AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
- Bluetooth:** Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem PARTY ROCKER gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der PARTY ROCKER zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Power-LED:** Zeigt an, ob PARTY ROCKER ein- oder ausgeschaltet ist.
- Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Stroboskoplichter auf die Musik reagieren.
  - Takt = Das Licht reagiert auf den Takt der Musik.
  - Party = Die Kuppel dreht sich und wechselt die Farbe, egal ob Musik gespielt wird oder nicht.
  - Aus = Das Licht ist ausgeschaltet und die Kuppel dreht sich nicht.

**\* WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

7. **Kuppel:** Die Kuppel kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).
8. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den PARTY ROCKER an oder aus.
9. **Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.

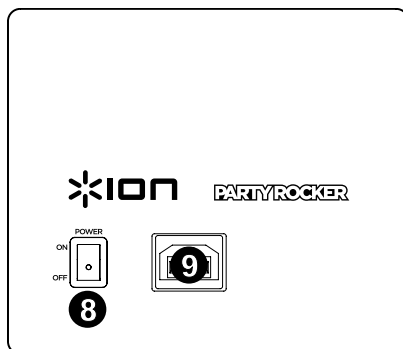

## FEHLERBEHEBUNG

**Der Ton klingt verzerrt:** Drehen Sie den Lautstärkereglern an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des PARTY ROCKER zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

**Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf:** Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

**Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist:** Verringern Sie die Musikk Lautstärke Ihrer Quelle.

## KOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie PARTY ROCKER ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht leuchtet.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Audio Speaker" und verbinden Sie die Geräte.  
**Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
5. Die PARTY ROCKER LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.  
**Hinweis:** Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am PARTY ROCKER.
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

**Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.



# SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS)

1. Controleer dat alle onderdelen die op de voorzijde van deze gids staan ook in de doos zitten.
2. **LEES DE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT GEBRUIKT WORDT**
3. Bestudeer dit installatiediagram.
4. Zorg ervoor dat alle invoerapparatuur zoals microfoons, CD-spelers, en mp3-spelers uitgeschakeld zijn met volume-instellingen op "nul".
5. Sluit alle apparaten aan zoals weergegeven.
6. Schakel alles in de hier gegeven volgorde in.
  - bronnen voor geluidsinput (bijv. microfoons, instrumenten, CD/MP3-spelers)
  - PARTY ROCKER
7. Bij uitschakelen draait u de volgorde om door:
  - PARTY ROCKER
  - en als de laatste inputapparatuur.


## INHOUD VERPAKKING

- PARTY ROCKER
- Microfoon en mic kabel
- 1/8" - 1/8" kabel
- Stroom snoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

Ga naar <http://www.ionaudio.com> voor productregistratie.

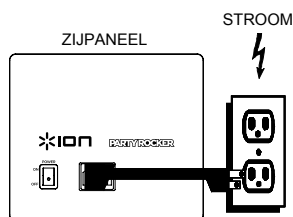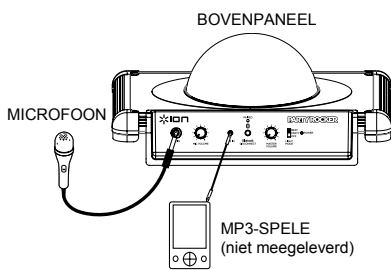


## DIAGRAM EN BESCHRIJVING ONDERDELEN

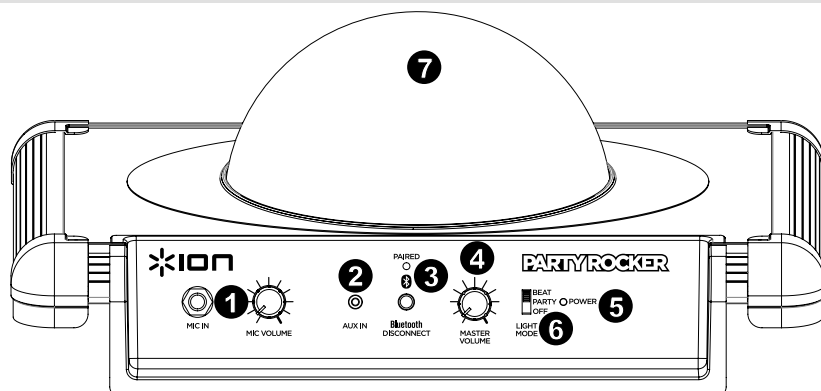

1. **Input microfoon met volume-besturing (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
2. **Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
3. **Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de PARTY ROCKER wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de PARTY ROCKER voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
4. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

**\* WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

5. **Stroom-LED:** Geeft aan of PARTY ROCKER aan- of uitgeschakeld is.
6. **Lichtmodus:** U kunt kiezen uit drie modi voor de manier waarop de stroboscoop op de muziek reageert.
  - Beat = het licht reageert op de beat van de muziek.
  - Party = de bal draait en verandert van kleur of er nu muziek speelt of niet.
  - Uit = het licht is uitgeschakeld en de bal draait niet.
7. **Bal:** De bal kan draaien en reageren op de muziek die speelt (afhankelijk van de geselecteerde lichtmodus).
8. **Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de PARTY ROCKER in of uit.
9. **Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom.

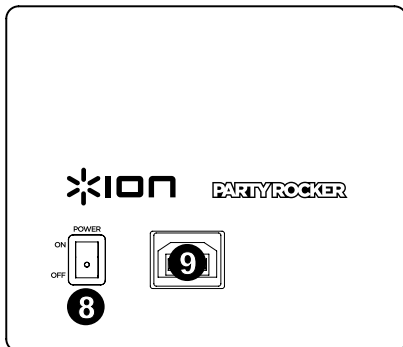

## PROBLEMEN OPLOSSEN

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de PARTY ROCKER te verminderen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

**Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons:** Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

**Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek:** Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

## EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van PARTY ROCKER zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet brandt.
3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Audio Speaker" en maak verbinding.  
**Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in. Na 'koppeling' gaat de LED op PARTY ROCKER ononderbroken branden.
5. **Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
6. Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de PARTY ROCKER.
7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

**Opmerking:** Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.



# SNABBSTARTSGUIDE (SVENSKA)

1. Kontrollera att alla delar som räknas upp i början av denna snabbstartsguide ingår i förpackningen.
2. **LÄS SÄKERHETSHANDBOKEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PRODUKTEN.**
3. Bekanta dig med vidstående anslutningsschema.
4. Kontrollera att alla apparater som kopplas till enheten, t.ex. mikrofoner, CD-spelare eller mp3-spelare, är avstängda och att deras ljudreglage är nollställda.
5. Anslut alla apparater enligt bilden.
6. Slå på apparaterna i följande ordning:
  - Ljudkällor (t.ex. mikrofoner, instrument, CD-/MP3-spelare)
  - PARTY ROCKER
7. Stäng av apparaterna i motsatt ordning, dvs.:
  - PARTY ROCKER
  - alla ljudkällor (till sist)


Registrera produkten på adressen <http://www.ionaudio.com>

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- PARTY ROCKER
- Mikrofon och mikrofonkabel
- 1/8" – 1/8"-kabel
- Nätsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

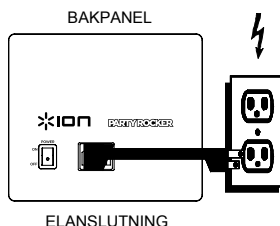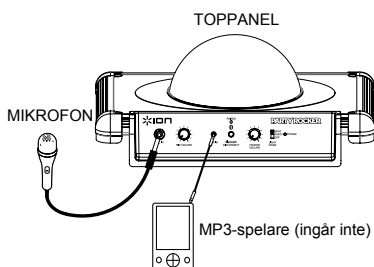


## DIAGRAM OCH DELAR BESKRIVNING

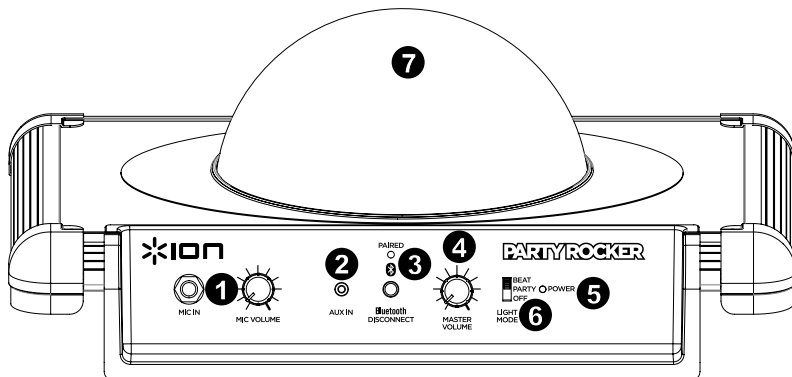

1. **Mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.
2. **Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereo-anslutning kan du ansluta en CD- eller MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.
3. **Bluetooth®:** Indikatorlampan **Paired** lyser när en apparat har parkopplats med PARTY ROCKER. Indikatorlampan tänds inte när du slår på PARTY ROCKER första gången (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
4. **Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.
5. **Indikatorlampa Power:** Lyser när PARTY ROCKER är påslagen.
6. **Light Mode:** Du kan välja mellan tre lägen för hur strobe-ljuset reagerar på musiken.
  - Beat = ljuset reagerar på musikens rytm.
  - Party = kupan roterar och växlar färg hela tiden, även när musik inte spelas.
  - Off = ljuset lyser inte och kupan roterar inte.
7. **Kupa:** Kupan kan rotera och reagera till musiken som spelas (enligt det Light Mode-läge du valt).

**\* VARNING:** Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.

8. **Nätsladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade nätsladden här.
9. **ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av PARTY ROCKER.

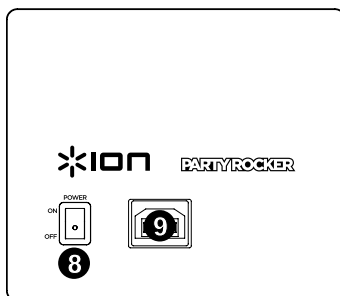

## FELSÖKNING

**Ljudet spricker:** Prova på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Prova också på att minska ljudstyrkan för hela PARTY ROCKER.

**För mycket bas:** Prova på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

**Enheten ger ifrån sig ett högt vislande ljud när du använder mikrofoner:** Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalarna.

**Mikrofonljudet hörs inte över musiken:** Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

## PARKOPPLING AV BLUETOOTH-APPARAT

1. Slå på önskad Bluetooth-apparat.
2. Slå på PARTY ROCKER, så går den automatiskt i parläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i parläge.
3. Om parkoppling av en Bluetooth-apparat till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
4. Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "ION Audio Speaker" och anslut den.  
**Observera:** Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
5. PARTY ROCKERS indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.  
**Observera:** Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av den aktuella apparatens operativsystem.
6. När du vill koppla loss en parkopplad apparat trycker du på PARTY ROCKERS Disconnect-knapp.
7. Om du vill parkoppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

**Observera:** Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplas är försedda med Bluetooth 4.0.




# PIKAKÄYTTÖOPAS (SUOMI)

1. Varmista, että kaikki tämän pikakäyttöoppaan alussa luetellut osat ovat mukana pakkauksessa.
2. LUE TURVALLISUUSOHJEKIRJANEN ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TUOTETTA.
3. Tutustu ohaiseen liitântäkaavioon.
4. Varmista, että kaikki yksikköön liitettävät laitteet, kuten mikrofonit, CD-soittimet tai mp3-soittimet on kytketty pois päältä ja että niiden äänenvoimakkuuden säätimet on asetettu nollaan.
5. Liitä kaikki laitteet ohaisen kuvan osoittamalla tavalla.
6. Kytke laitteet päälle seuraavassa järjestyksessä:
  - äänilähteet (kuten mikrofonit, soittimet, CD-/MP3-soittimet)
  - PARTY ROCKER
7. Kytke laitteet pois päältä päinvastaisessa järjestyksessä edelliseen nähden, eli:
  - PARTY ROCKER
  - viimeisinä kaikki äänilähteet


Rekisteröi tuote osoitteessa <http://www.ionaudio.com>.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- PARTY ROCKER
- Mikrofoni ja mikrofonikaapeli
- 1/8" – 1/8" kaapeli
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot

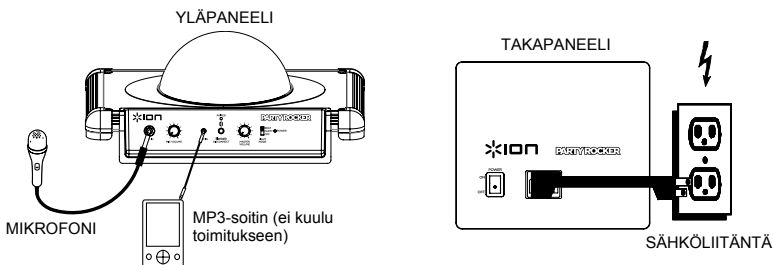


## LAITTEEN OSAT

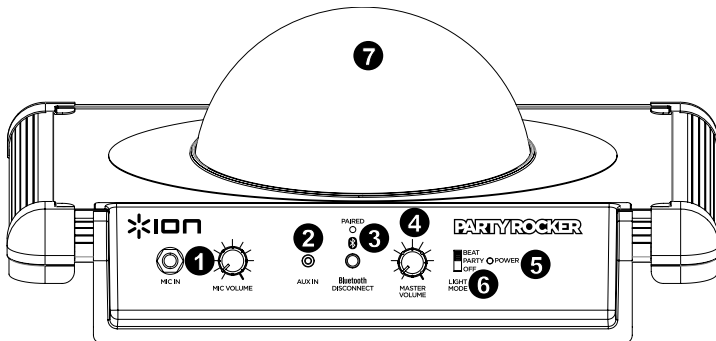

1. **Mikrofoniliitântä, jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"):** Tähän mono-liitântään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
2. **AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitântään voit liittää CD- tai MP3-soittimen tai muun äänilähteen.
3. **Bluetooth®: Paired** -merkkivalo palaa, kun jokin laite on liitetty pariksi PARTY ROCKER in kanssa. Merkkivalo ei syty, kun kytket PARTY ROCKER -laitteen virran päälle ensimmäisen kerran (ellei laitetta ole jo aikaisemmin liitetty pariksi jonkin laitteen kanssa). Paina **Disconnect**-painiketta, kun haluat kytkeä pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
4. **Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
5. **Virran merkkivalo:** Palaa, kun PARTY ROCKER on päällä.
6. **Light Mode:** Laitteessa on kolme valo-tilaa, joista voit valita, miten valot reagoivat musiikkiin.
  - Beat = valo reagoi musiikin tempo.
  - Party = kupu pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi.
  - Off = valo ei pala eikä kupu pyöri.

**\*VAROITUS:** Älä katso suoraan valokuppuun. Älä myöskään istu tai seiso valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.

7. **Kupu:** Kupu on pyörivä ja se reagoi soittettavaan musiikkiin (sen mukaan, minkä Light Mode -tilan olet valinnut).
8. **Virtajohdon (IEC) liitäntä:** Liitä mukana toimitettu liitäntäjohto tähän.
9. **ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä PARTY ROCKER in päälle ja päältä pois.

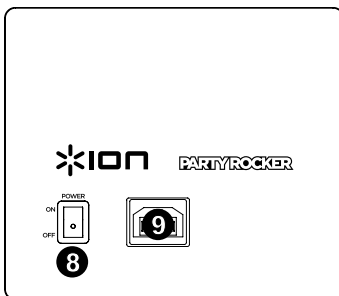

## VIANETSINTÄ

**Jos ääni säröilee:** Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko PARTY ROCKER in äänenvoimakkuutta.

**Jos bassoa on liikaa:** Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ:ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

**Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja:** Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofoni pois päin kaiuttimista.

**Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli:** Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

## BLUETOOTH-LAITTEEN LIITTÄMINEN PARIKSI

1. Kytke haluamasi Bluetooth-laitte päälle.
2. Kytke PARTY ROCKER päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariin liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariin liittämistilassa, merkkivalo ei pala.
3. Ellei Bluetooth-laitteesi liittämisen pariin yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkeäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
4. Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "ION Audio Speaker" ja liitä se. **Huomaa:** Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariin liittämistä varten, anna koodi "0000".
5. PARTY ROCKER in merkkivalo syttyy, kun pariin liittämisen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.  
**Huomaa:** Jos sinulla on ongelmia pariin liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän päivitystä.
6. Kun haluat kytkeä pariin liitetyn laitteen irti, paina PARTY ROCKER in Disconnect-painiketta.
7. Jos haluat liittää sen pariin jonkin muun Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 3-4.

**Huomaa:** Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariin liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

## SPECIFICATIONS

**Dimensions: (L X W X H):** 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

**Weight:** 19.40 lbs.; 8.73 kg

**Input Voltage:** 100-240VAC, 50/60 Hz

**Output Power:** 50W Peak

**Frequency Response:** ( $\pm 3$ dB): 50 Hz – 30 kHz (Aux)

**Microphone type:** Dynamic microphone

**Supported Bluetooth Profile:** A2DP

**Bluetooth Range:** Up to 100 feet

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

**[www.ionaudio.com](http://www.ionaudio.com)**